

# ELEKTA: NÁBYTEK A POVRCHY ZE DŘEVA



DESIGNOVÉ PRYSKYŘIČNÉ POTAHY NÁBYTKU A POVRCHŮ ZE DŘEVA

## Potah nábytku

- 1 Broušení a čištění
- 2 Aplikace Primeru
- 3 Aplikace Materie
- 4 Aplikace průhledného laku




1. Broušení a čištění

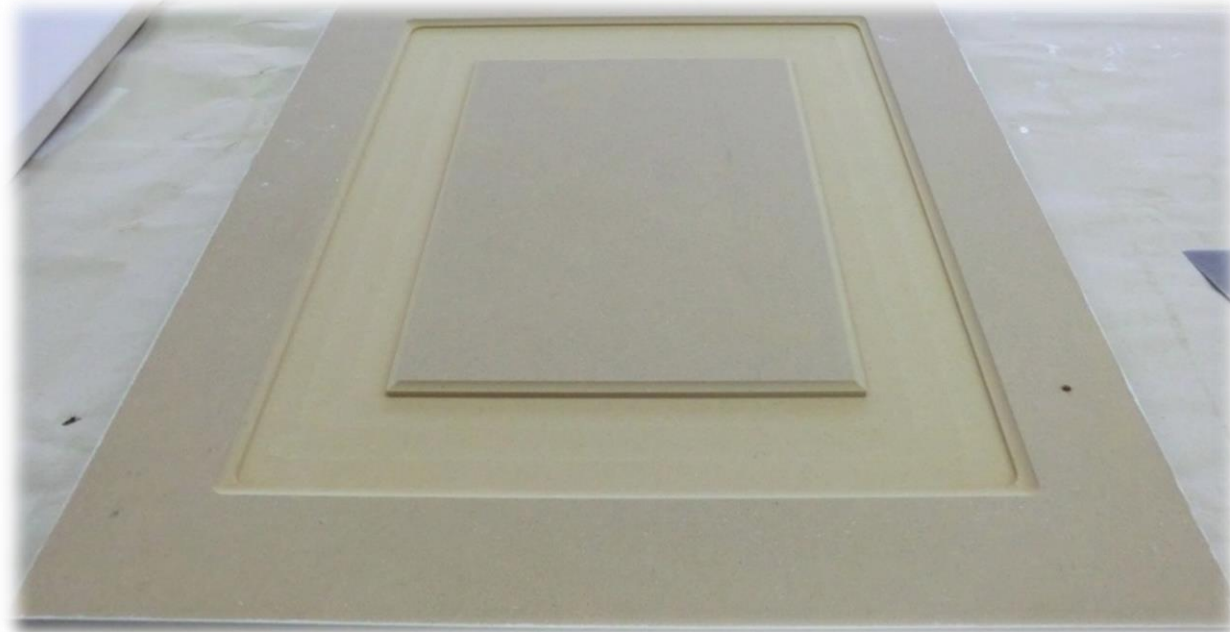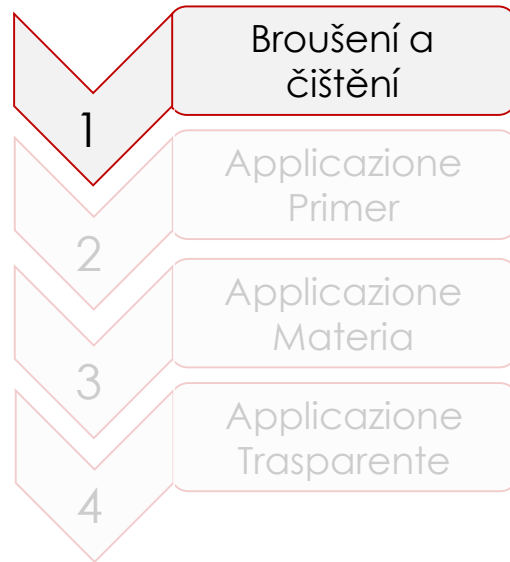


Důkladné broušení a čištění povrchu.

## 2. Aplikace Primeru

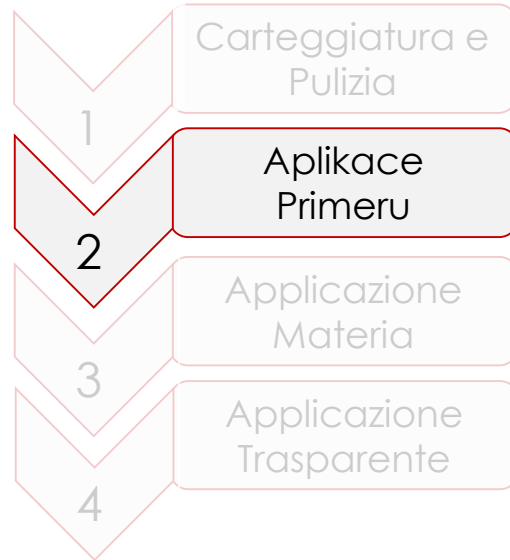

- a. V případě spojů, naneste válečkem nebo štětkem PRIMER 3PL a přilepte jemnou PERLINKU na spoje na nábytku. Přetřete PRIMER 3PL a dbejte aby perlinka pevně přilnula k povrchu.
- b. Naneste válečkem, štětkem nebo stříkáním PRIMER 3PL na celý povrch. Doporučujeme přidat jemný křemičitý písek z 5%.

## 4. Aplikace MATERIA

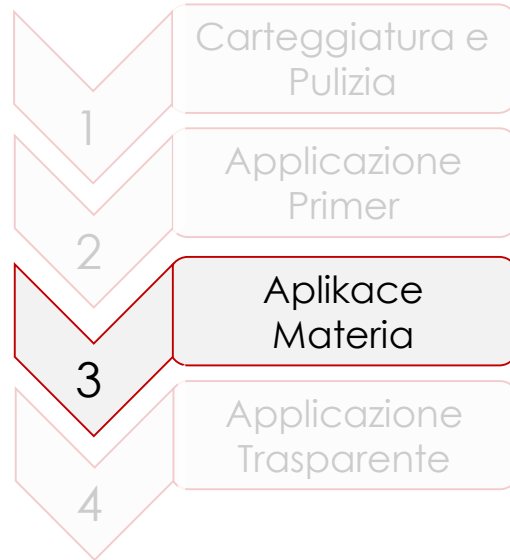


Carteggiatura e Pulizia

Applicazione Primer

Aplikace Materia

Applicazione Trasparente

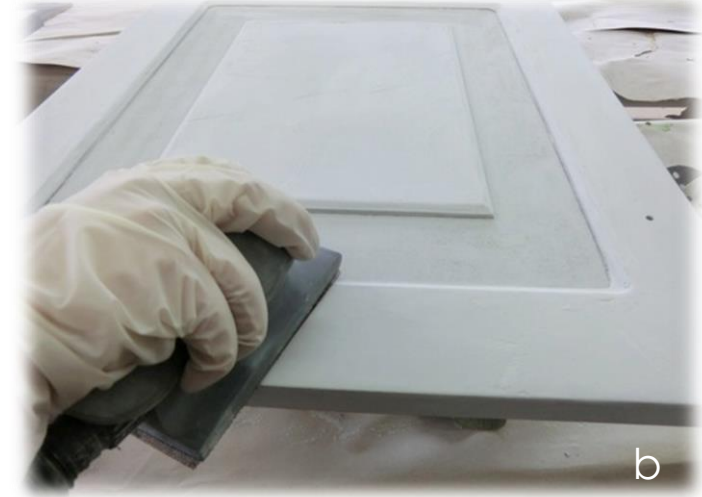

- Aplikujte 1. vrstvu MATERIA smíchanou s 10% středního křemičitého písku a dbejte na pokrytí i hran nábytku.
- Po zaschnutí přebruste povrch a naneste 2. vrstvu MATERIA bez písku. Použijte štětec na potažení všech hran nábytku.

## 5. Aplikace průhledného laku



- Po zaschnutí důkladně přebruste a aplikujte 1. vrstvu průhledného ochranného laku AQUASAT30 nebo AQUALUX80, POLYCOAT 722, ZEROGI nebo MONOGI válečkem, štětcem nebo stříkáním.
  - Po zaschnutí aplikujte 2. vrstvu AQUASAT30 nebo AQUALUX80, POLYCOAT 722, ZEROGI nebo MONOGI válečkem.
- V případech aplikace na povrchy podléhající skvrnám nebo jinak namáhané (jako kuchyňské, koupelnové nebo barové pulty a barové stolky) je nutné použít syntetické laky POLYSAT nebo POLYLUX.