

# ELEKTA: MARMOFLOOR

MAXIMÁLNĚ ODOLNÁ A TVRDÁ PODLAHA Z PRYSKYŘICE A DRCENÉHO MRAMORU.

## MARMOFLOOR

### Vlastnosti

Nový cyklus **MARMOFLOOR** vzniká z přání nabídnout na trhu nové inovativní řešení, které dovolí spojit vynikající technický výkon s vysokou estetickou hodnotou.



## MARMOFLOOR

Mramor drcený barevný




MRAMOR  
DRCENÝ

### Disponibilní barvy

- BC100 (Bílá Ceramizzato)
- BP100 (Čistě bílá)
- GB100 (Šedá Bardiglio)
- NC100 (Černá Ceramizzato)
- BR100 (Hnědá)
- BN100 (Oříškově hnědá)
- RV100 (Živě červená)
- RX100 (Oxidově červená)
- RO100 (Růžová)
- AR100 (Oranžová)
- GO100 (Okrově žlutá)
- GL100 (Citrónově žlutá)
- VD100 (Živě zelená)
- VS100 (Smaragdová)
- BG100 (Modrá)

Je možné smíchat 2 barvy pro dosažení nekonečných odstínů a efektů.

## 1. Příprava povrchu

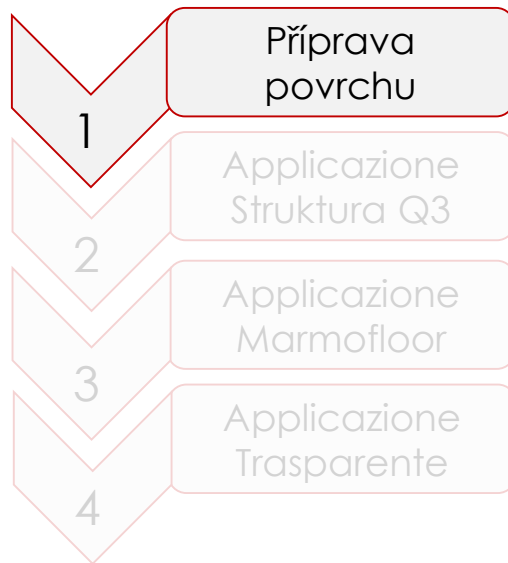

2. Applicare STRUKTURA Q3 additivata al 80% con MARMO CERAMIZZATO COLORATO e, su superficie ancora bagnata, spolverare abbondantemente il MARMO CERAMIZZATO COLORATO fino a completa copertura.
3. Rimuovere (e recuperare) il MARMO CERAMIZZATO in eccesso e carteggiare in modo accurato la superficie. Applicare a spatola una mano di MARMOFLOOR (RESINA F400 additivata con MARMO CERAMIZZATO al 80%). E' necessario mantenere MARMOFLOOR sempre ben mescolato durante l'applicazione. Su superficie ancora bagnata, spolverare abbondantemente il MARMO CERAMIZZATO COLORATO fino a completa copertura.
4. Ad essiccazione avvenuta, rimuovere (e recuperare) il MARMO CERAMIZZATO in eccesso e carteggiare in modo accurato la superficie. Applicare a spatola la RESINA F400 trasparente, a saturare la superficie.

In caso si volesse ottenere maggiore lucidità oppure una finitura completamente opaca, è possibile applicare, successivamente alla RESINA F400 trasparente, 1 o 2 mani di trasparente POLYCOAT 722 (lucido o satinato) oppure di ZEROGI' (zero gloss).


## 2. Aplikace podkladu STRUKTURA Q3



1. Dopo opportuna preparazione del pavimento, in funzione con la tipologia della superficie, applicare il PRIMER adeguato, in funzione del supporto da trattare.
2. Aplikace STRUKTURA Q3 smíchané z 80% s BAREVNÝM DRCENÝM MRAMOREM a ještě mokrý povrch posypte hojně DRCENÝM BAREVNÝM MRAMOREM až do kompletního pokrytí.
3. Rimuovere (e recuperare) il MARMO CERAMIZZATO in eccesso e carteggiare in modo accurato la superficie. Applicare a spatola una mano di MARMOFLOOR (RESINA F400 additivata con MARMO CERAMIZZATO al 80%). E' necessario mantenere MARMOFLOOR sempre ben mescolato durante l'applicazione. Su superficie ancora bagnata, spolverare abbondantemente il MARMO CERAMIZZATO COLORATO fino a completa copertura.
4. Ad essiccazione avvenuta, rimuovere (e recuperare) il MARMO CERAMIZZATO in eccesso e carteggiare in modo accurato la superficie. Applicare a spatola la RESINA F400 trasparente, a saturare la superficie.

In caso si volesse ottenere maggiore lucidità oppure una finitura completamente opaca, è possibile applicare, successivamente alla RESINA F400 trasparente, 1 o 2 mani di trasparente POLYCOAT 722 (lucido o satinato) oppure di ZEROGI' (zero gloss).

### 3. Aplikace MARMOFLOOR

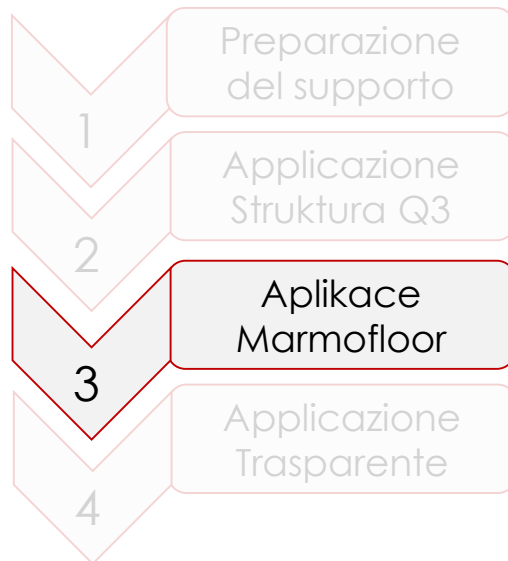

1. Dopo opportuna preparazione del pavimento, in funzione con la tipologia della superficie, applicare il PRIMER adeguato, in funzione del supporto da trattare.
2. Applicare STRUKTURA Q3 additivata al 80% con MARMO CERAMIZZATO COLORATO e, su superficie ancora bagnata, spolverare abbondantemente il MARMO CERAMIZZATO COLORATO fino a completa copertura.
3. Odstraňte (a uschovejte) přebytečný DRCENÝ MRAMOR a důkladně povrch přebruste. Naneste hladítkem 1 vrstvu MARMOFLOOR (*PRYSKYŘICE F400 smíchaná s DRCENÝM MRAMOREM z 80%*). Je nutné MARMOFLOOR stále promíchávat během aplikace. Ještě mokry povrch posypte hojně DRCENÝM BAREVNÝM MRAMOREM až do kompletního pokrytí.
4. Ad essiccazione avvenuta, rimuovere (e recuperare) il MARMO CERAMIZZATO in eccesso e carteggiare in modo accurato la superficie. Applicare a spatola la RESINA F400 trasparente, a saturare la superficie.

In caso si volesse ottenere maggiore lucidità oppure una finitura completamente opaca, è possibile applicare, successivamente alla RESINA F400 trasparente, 1 o 2 mani di trasparente POLYCOAT 722 (lucido o satinato) oppure di ZEROGI' (zero gloss).

## 4. Aplikace průhledného laku



1. Dopo opportuna preparazione del pavimento, in funzione con la tipologia della superficie, applicare il PRIMER adeguato, in funzione del supporto da trattare.
2. Applicare STRUKTURA Q3 additivata al 80% con MARMO CERAMIZZATO COLORATO e, su superficie ancora bagnata, spolverare abbondantemente il MARMO CERAMIZZATO COLORATO fino a completa copertura.
3. Rimuovere (e recuperare) il MARMO CERAMIZZATO in eccesso e carteggiare in modo accurato la superficie. Applicare a spatola una mano di MARMOFLOOR (RESINA F400 additivata con MARMO CERAMIZZATO al 80%). E' necessario mantenere MARMOFLOOR sempre ben mescolato durante l'applicazione. Su superficie ancora bagnata, spolverare abbondantemente il MARMO CERAMIZZATO COLORATO fino a completa copertura.
4. Po zaschnutí odstraňte (a uschovujte) přebytečný DRCENÝ MRAMOR a důkladně přebruste. Naneste hladítkem průhlednou RESINA F400 až do zakrytí povrchu.

Pokud chcete zvýšit lesk anebo chcete naopak matný povrch, je možné následně aplikovat na RESINA F400 1 nebo 2 vrstvy průhledného POLYCOAT 722 (lesk nebo satén) anebo ZEROGI' (zero gloss).