



# ELEKTA: BALCONYFLOOR

UNIKÁTNÍ ŘEŠENÍ PRO BALKÓNY

## BALCONYFLOOR


### Vlastnosti

Po období experimentování s pryskyřicí **BALCONY** je konečně k dispozici první cyklus pro kompletní ošetření balkónů a teras, od důsledné izolace povrchu po tvorbu podlahy s vysokou estetickou hodnotou v různých barvách.



## BALCONYFLOOR

### Aplikační cyklus

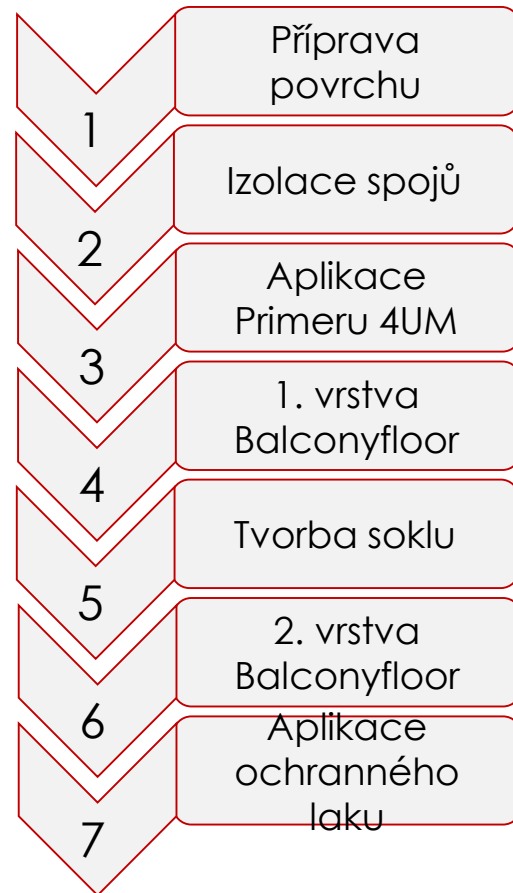

## BALCONYFLOOR

### Aplikační cyklus



- a. Hrubé a jemné broušení, řádné očištění povrchu a odstranění případných nedržících dlaždic.
- b. V přítomnosti děr, trhlin nebo vad připravte směs STRUKTURA Q3 smíchanou s cca 200% HRUBÉHO KŘEMIČITÉHO PÍSKU (zrnitost 0,7-1,2 mm), až do dosažení husté směsi. Vlijte směs do díry nebo vady a kompletně je zakryjte až po okraj.

## BALCONYFLOOR

### Aplikační cyklus



- Připravte ISOLFLEX a aplikujte štětcem na spoje mezi balkónem a stěnou.
- Do ještě mokrého produktu nalepte hydroizolační pásku GIUNTA-FLEX a kompletně zakryjte 2. vrstvou ISOLFLEX, sále za použití štětce. Je velmi důležité, aby spoj byl perfektně zatmelen.

## BALCONYFLOOR

### Aplikační cyklus



- Aplikace jedné vrstvy PRIMER 4UM, štětcem nebo válečkem, ředěného z cca 10% vodou s funkcí primeru. V některých případech je možné přilepit perlunku.
- Po zaschnutí naneste hladítkem 1. vrstvu stěrky PRIMER 4UM, smíchanou s hrubým nebo středním křemičitým pískem (dle spár nebo vad) cca z 10%.
- Po zaschnutí aplikujte hladítkem 2. vrstvu PRIMER 4UM, smíchanou s cca 10% středního křemičitého písku.

## BALCONYFLOOR

### Aplikační cyklus




- Po zaschnutí aplikujte hladítkem 1. vrstvu BALCONYFLOOR (průhledný BALCONY + cca 80% DRCENÉHO BAREVNÉHO MRAMORU).
- Ještě mokrý povrch posypte hojně DRCENÝM BAREVNÝM MRAMOREM až po úplné pokrytí.
- Odstraňte (a schovejte) přebytečný DRCENÝ BAREVNÝ MRAMOR a pečlivě povrch přebruste.

Je nutné během aplikace produkt BALCONYFLOOR stále promíchávat.

## BALCONYFLOOR

### Aplikační cyklus

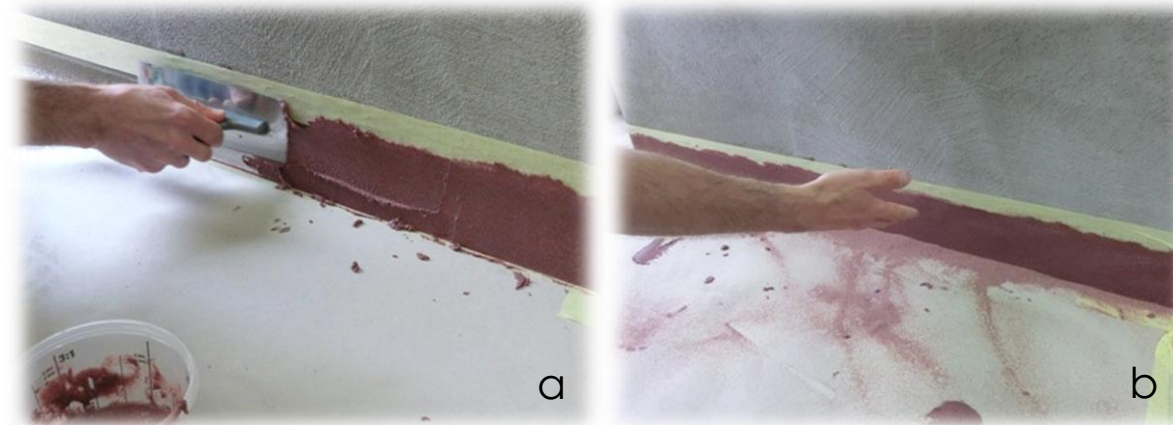

- Olepte vertikální část balkónu a naneste hladítkem BALCONY FLOOR (průhledný BALCONY + cca 100-120% DRCENÉHO BAREVNÉHO MRAMORU pro) pro tvorbu soklíku.
- Na ještě mokrý povrch je možné jemně nasypat DRCENÝ BAREVNÝ MRAMOR.



## BALCONYFLOOR

### Aplikační cyklus



- Naneste hladítkem 2. vrstvu BALCONYFLOOR (BALCONY + cca 80% BAREVNÉHO DRCENÉHO MRAMORU)
- Ještě mokrý povrch posypte hojně DRCENÝM BAREVNÝM MRAMOREM až po úplné pokrytí.
- Odstraňte (a schovejte) přebytečný DRCENÝ BAREVNÝ MRAMOR a pečlivě povrch přebruste.

Je nutné během aplikace produkt BALCONYFLOOR stále promíchávat.

## BALCONYFLOOR

### Aplikační cyklus

- 1 Preparazione del supporto
- 2 Isolamento giunture
- 3 Applicazione Primer 4UM
- 4 Applicazione 1° Balconyfloor
- 5 Rifinitura Zoccolino
- 6 Applicazione 2° Balconyfloor
- 7 Aplikace průhledného laku



Aplikujte štětcem průhledný jednosložkový BALCONY na celý soklík a následně pokračujte pomocí hladítka po celé podlaze balkónu.